

# Tour Mate®



# Tour Mate Manual

## 1. Beskrivelse

Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner..

**Find et punkt:** Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej til dit bestemmelsessted. (eks car, hotel, ødegård/sommerhus etc. Søg efter et mål på internettet, og gem målet i din enhed., og Tour Mate hjælper dig på vej til din destination.

**Data Logger:** Tour Mate registrerer ved hjælp af real-time GPS-måling, den rute du har gået/cyklet etc. Tour Mate kan også registrere POI (Point of Interest) som efterfølgende kan anvendes af den medfølgende software.

**Foto Markering:** Ved hjælp af Foto Tagger software, kan Tour Mate vise dig, hvor du har taget billeder. Disse informationer kan deles med venner og bekendte!

## 2. Pakkeliste

Thank you for purchasing the Tour Mate. If you find any of these items is missing, please contact your local dealer or distributor.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. Tour Mate GPS enhed | 1 set |
| 2. Lithium-Ion batteri | 1 set |
| 3. Oplader til bilen   | 1 set |
| 4. USB kabel           | 1 set |
| 5. Strap               | 1 set |
| 6. Anti-slide spacer   | 1 set |
| 7. CD                  | 1 set |

Tour Mate (1) + Lithium-Ion Batteri (2) + Oplader til bil (3) + USB kabel (4) + Strap (5) + Gummi underlag (6) + Photo Tagger CD (7)



## 3. Specifikationer


### GPS chipset:

- Adopt SkyTraq Venus 6 chipset med 65-knal for hurtig kommunikation
- Høj følsomhed (0 -160dBm)
- Hurtig opstart - Kold/Varm/Hot start tid: 29/25/1 sekunder (gennemsnit, afhængigt af skydække)
- Understøtter standard NMEA0183
- Understøtter WAAS / EGNOS
- Enheden:
- Kan registrere op til 100.000 punkter –(længde, bredde, hastighed,)
- Energispare funktion / 650mAh Lithium-Ion genopladeligt batteri. Kapacitet ca. 11 timers normal brug.
- Otte LEDs indikatorer der viser vej.
- Slimline 70.0(L) X 28.0 (B) X 20.0 (H) mm/ 25g (uden batteri)
- USB Interface
- Kan optage POI (Points of Interest)
- To-funktions knap. Stifinder eller Data Logger

**Photo Tagger Software:**

- Understøtter Windows, XP og Vista
- Gratis opdatering
- Brugervenligt interface
- Kan uploade til Flickr tjenesten
- Mulighed for at overføre til KML, GPX NMEA183 og til PLT format
- Kan vise hastighed og højde (computer)
- Foto lysbilled show (computer)
- Registrere dit spor
- Understøtter video playback (AVI, MP4) af dine spor

**4. Ikoner og indikatorer**

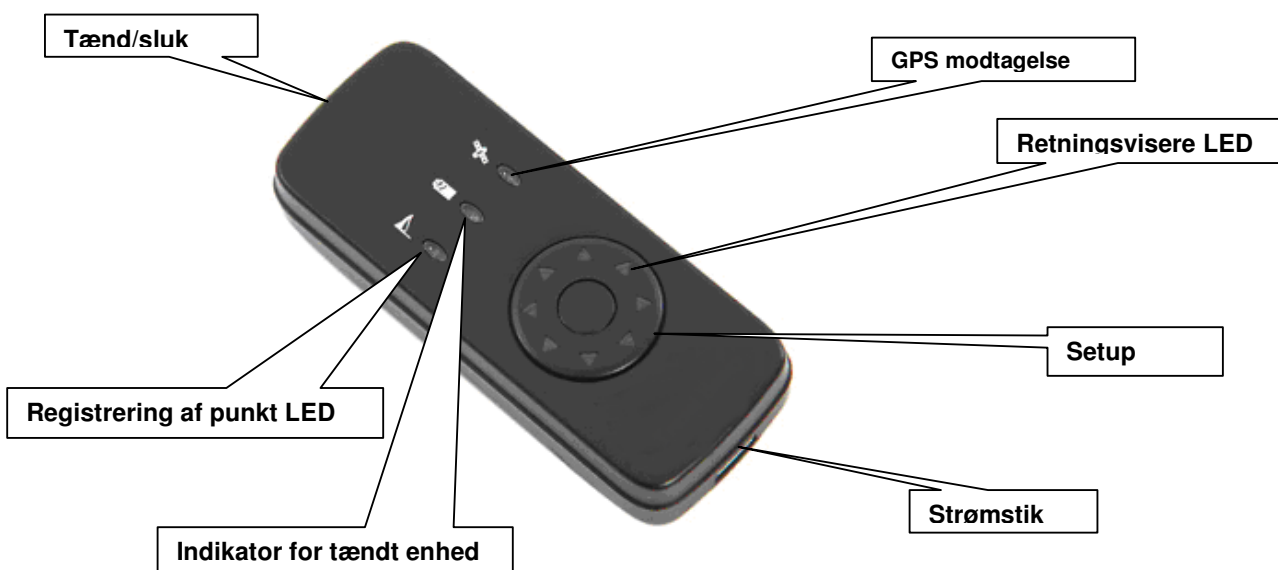

**LED Indikatorer**

1. GPS Indikator (Grøn): Automatisk GPS positionering
  - (i) Konstant lys når enheden leder efter satelitter
  - (ii) Blinker når GPS'en arbejder
2. Batteri indikator (Rød):
  - (i) Blinker en gang I sekundet, når batteriet er ved at være brugt op.
  - (ii) Konstant lys under opladning
3. Sæt-punkt indicator (Blå):
  - (i) Blinker når afstanden til målet er <50 meter
  - (ii) Lyser konstant når afstanden til målet er <15M
4. 8-vejs indikator :
  - (i) Når en destination er blevet gemt I hukommelse, blinker alle 8 lamper sekventielt en gang.
  - (ii) Når en destination er registreret I LF mode, vil en pil lyse konstant i retning af dit bestemmelsessted.

|   | LED Status          | Blink   | ON                      | OFF                 |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | GPS (Grøn)          | GPS arbejder  | GPS kalibrerer          | Ingen forbindelse   |
| 2 | Power (Rød)         | Lav batterikapacitet  | Oplader                 | Rigelig strømstyrke |
| 3 | Markering (Blå)     | < 50M til destinationen   | < 15M til destinationen |                     |
| 4 | Retningsviser (Rød) | Ved registrering af punkt <50M til destination blinker en indikator | Viser vej               |                     |

## 5. Ibrugtagning

### 5.1 Før du begynder

Enheden skal oplades 100% før du tager den i brug. En opladning vil typisk tage ca. 3 timer (via USB stikket til din computer).

### 5.2 Ibrugtagning

Tænd for Tour Mate og vælg enten LF eller DL-tilstand. Når Tour Mate er tændt, vil den automatisk søge efter din nøjagtige position.  
BEMÆRK: Tour Mate er kun anvendelig udendørs.



#### A. Tænd for Tour Mate og sæt den i LF mode (Din nuværende position)

1. Gem et mål:
  - (i) Kontrollér at GPS-indikatoren blinker. Nuværende placering vil blive gemt efter 2-sekunders tryk på setup knappen. Når set-point er blevet oprettet, vil alle 8 pile blinke sekventielt én gang. Når Tour Mate har registreret din udgangsposition kan du gå over til DL mode eller slukke den. Hver gang der oprettes et punkt (set point), bliver det gamle slettet.
  - (ii) Indlæs et mål via software/PC.  
Note: Kun i DL mode kan enheden data logge.
2. Find målet:
  - (i) Når et "set-point" er blevet gemt i hukommelsen (i LF mode), vil en af pilene lyse i retning af målet. Skift til DL mode, og en af de 8 indikatorer vil lyse i retning af dit mål.
  - (ii) Når du er mindre end 50 meter fra dit mål, vil indikatoren blinke gult..
  - (iii) Når du er mindre end 15 meter fra dit mål, vil indikatoren lyse constant.

Tænd/sluk knappen skal stilles på LF mode, når du gemmer et mål (set point).




#### A-2 Oprettelse af et mål

Den grønne GPS indikator skal lyse.

**Bemærk: Den viste måde er den korrekte måde at anvende enheden på!**



Tryk på setup knappen i 2 sekunder, og alle retningspilene vil lyse rødt i 3 sekunder.

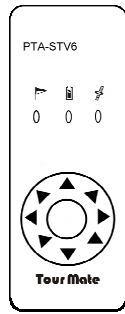

Herefter vil den blå indicator lyse, for at bekræfte at punktet er blevet gemt i hukommelsen. Herefter kan du slukke Tour Mate eller stille den i DL mode. Hvis du stiller den i DL mode vil den data logge den tur du begiver dig ud på.


**Bemærk: Hvis den blå indicator ikke lyser, er det IKKE blevet gemt et referencepunkt, og du skal starte forfra.**

**A-3 Upload dit favoritsted fra Photo Tagger software**

Ud over oprettelsen af set-punkt på Tour Mate, kan du også uploade punkter fra Photo Tagger softwaren. For yderligere informationer, henvises til brugermanualen for Photo Tagger.


**A-4 Upload et punkt fra softwaren.**

Find det punkt du ønsker at gemme. Når du har fundet punktet, trykker du på "add a blue balloon" ikonet.

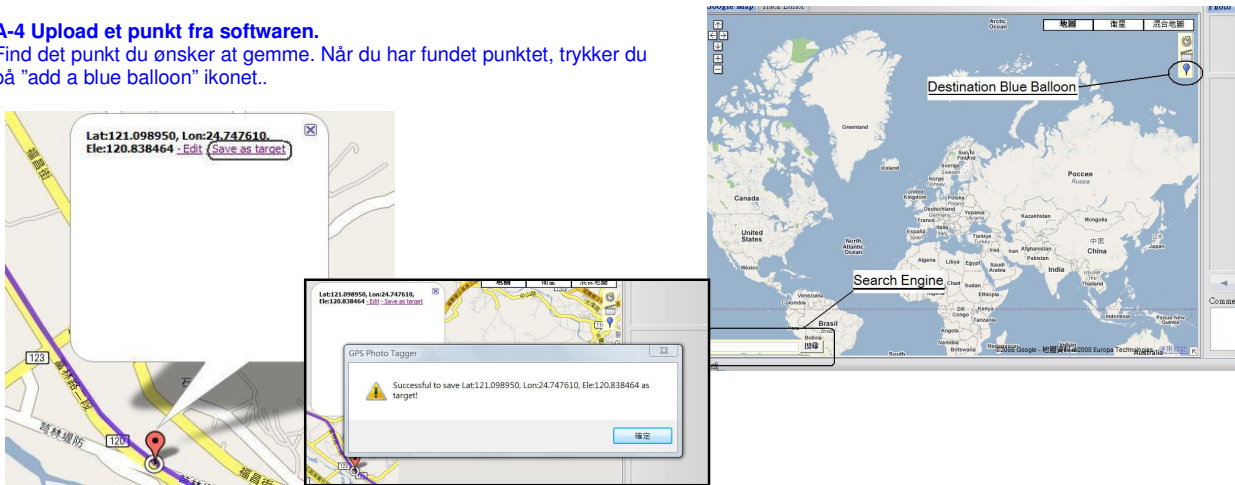

**A-5 Visninger**

Enheden viser som skitseret:

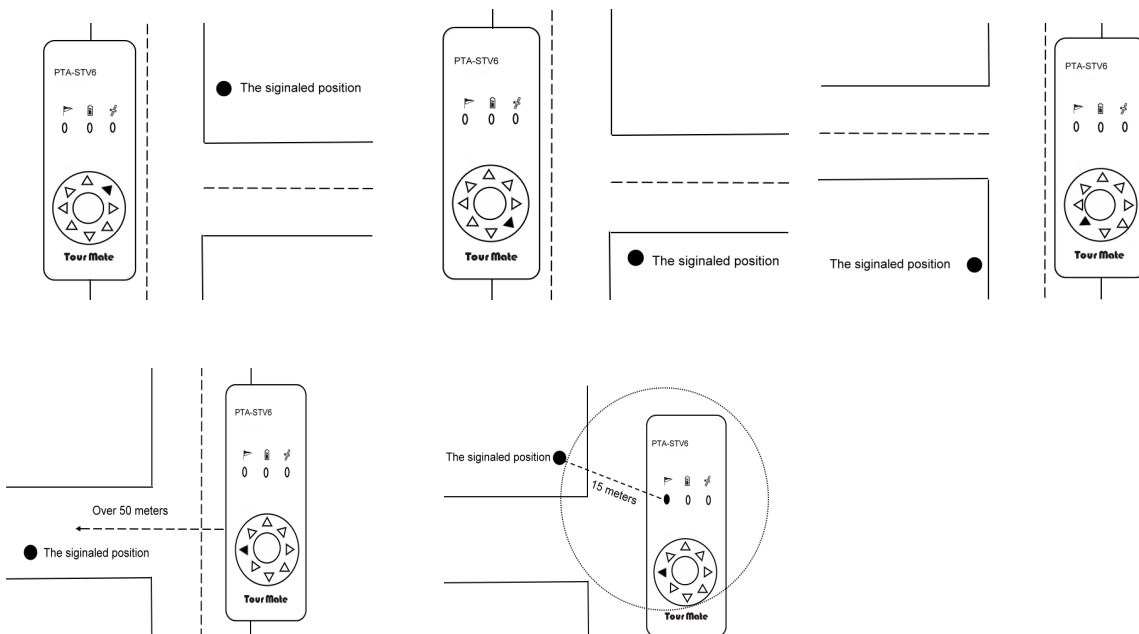

**B 1. Brugen af Data Logger ( DL mode)**

Anbring tænd/sluk knappen i position DL




Lige så længe det grønne LED lys blinker, registreres din rute.

**B-2 Optagelse af Points of Interest (POIs)**

I DL mode kan Tour Mate gemme positioner i hukommelsen. Tryk på Setup knappen I 2 sekunder, og punktet er blevet gemt.

Når du efterfølgende overfører dine spor til din computer, vil dine points of interest blive vist på kortet.

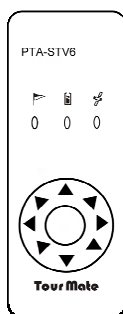**B. Overføre Data til computeren.****C. Foto Tagger**

Installer Photo Tagger programmet på din computer ved hjælp af den medfølgende CD. husk at indtaste produktøglen. Følg vejledningen på skærmen.

Photo Tagger software understøttes af Windows, XP og Vista.

Gå til HELP funktionen ved at trkke F1 og læs brugsanvisningen (på engelsk)

Held og lykke med Tour Mate.

Kontakt info:  
HomeCare ApS  
Topstykket 9 B  
3460 Birkerød  
e-mail: [info@homecare.dk](mailto:info@homecare.dk)  
[www. Homecare.dk](http://www.Homecare.dk)

## Hvad kan du bruge din Tour Mate til ??

Find din bil, lige netop der hvor du har parkeret, den i en fremmed by

Find tilbage til dit hotel.

På campingturen. Dine børn kan finde tilbage til campingvognen/teltet.

Log din spadsere tur, og se nøjagtigt hvor langt du har gået.

Tag den med i lommen på din cykeltur.

Indtast et POI via din computer og find det nemt og enkelt i naturen/byen

Log din tur i bilen. Gennemsnitshastighed, højeste hastighed osv registreres og turen kan lægges ind i din computer efterfølgende.

Du kan bruge den på skiferien til at registrere dine ski-ture. Og find hjem igen.

Du kan have den med i båden.

Geocaching (se [www.geocaching.dk](http://www.geocaching.dk))