

SENTECH KOREA 2010 ALCOHOL ANALYZER ALCOSCAN

The innovative technology of *Sentech Korea* opens up a happier future.

PREMIUM BREATHALYZER ALCOSCAN AL7000

Alcoscan AL7000 er et håndholdt transportabelt alkometer af høj kvalitet. Modellen skal ikke kalibreres, man skal blot udskifte sensoren når symbolet vises.



SPECIFIKATIONER

1. Visning af BAC.: 0.00 to 4.00 ‰ eller 0.000 to 0.400%BAC eller 0.00 to 2.00 mg/l BrAC med LED display
2. Sensor: Semiconductor (halvleder)
3. Nøjagtighed: $\pm 0.01\%$ BAC ved 0.001% BAC - Minimum 90%
4. Mundstykker: Standard
5. Strømforsyning: To 1.5V "AA" alkaline batterier eller ved 12V cigar adapter til bilen.
6. Vægt: 103g (med batterier)
7. Dimensioner(mm): 116 X 50 X 21
8. Advarselssignaler: Lyd ved alkohol måling, og visning i LED display
9. Farve: Sølv
10. Certificering: CE, DOT



Indhold

- 1x AL7000 alkometer
- 2x AA Alkaline Batterier
- 5x Mundstykker
- 1x Etui
- 1x Strop
- 1x Manual

SENTECH KOREA 2010 ALCOHOL ANALYZER ALCOSCAN

The innovative technology of Sentech Korea opens up a happier future.


PREMIUM BREATHALYZER **ALCOSCAN** AL7000

Sentech Korea er den første fabrik der har udviklet og patenteret en præ-kalibreret og udskiftelig sensor. Før denne opfindelse var det nødvendigt at sende alkometrene tilbage til fabrikken for kalibrering. Dette var både tidskrævende og dyrt.


Den præ-kalibrerede sensor kan udskiftes på få sekunder, og den holder typisk til ca. 300 målinger.



Noter

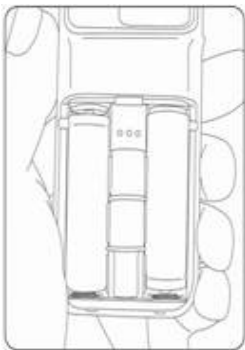

Der er plads til 2 ekstra mundstykker imellem batterierne

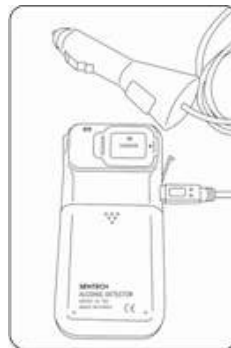

12V Strømforsyning til bilen følger med i pakken.

Forhandler:

European Homecare ApS

Toptykket 9B

3460 Birkerød

Tlf.: 4814 1939 - FAX: 4814 1959

URL: www.homecare.dk

E-mail: info@homecare.dk

